電光式チーム＆個人ファール表示器

ファールライト　　BFL5

取扱説明書

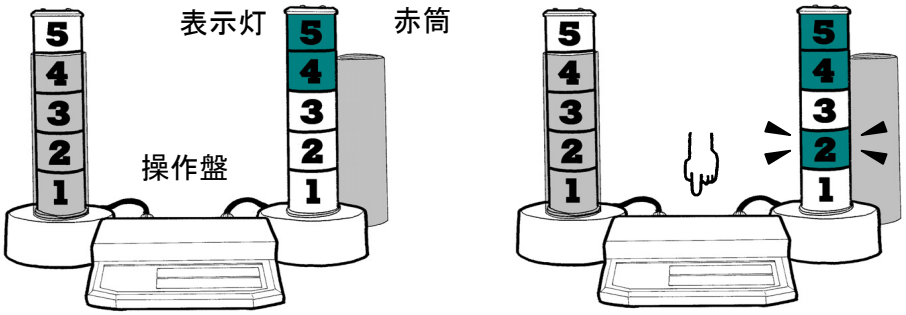

チームファウル表示　⇔　ワンタッチ操作　⇔　個人ファール表示

●付属品　　電源コード5m　　PW05C3

■仕様

サイズ・重量	操作盤：幅29×奥行18.2×高さ7.8cm、1.5kg 表示灯：底φ20×高さ45.5cm、1.9kg 赤　筒：底φ10.3×高さ29.5cm、0.3kg
連続定格時間	1時間
電源	AC100V50/60Hz
最大消費電力	100W

●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書はお使いになるかたがいつでも見られる所に大切に保管し、必要なときお読みください。

molten®

■準　備

1. 表示灯のケーブルのコネクタを、操作盤背面のコネクタに差し込んでください。
2. 電源コードのプラグをコンセント（AC100V　50／60Hz）に差し込み、電源スイッチをONにしてください。

■使用方法

●バスケットボール

1. チームファール［＋1］キーで左右チームのファール回数を増やしてください。 誤って増やしすぎた場合は、［－1］で訂正してください。
2. 審判が4回目のチームファールを宣言したら4を点灯させ、プレーが再開したら赤筒を表示灯にかぶせてください。
3. チームファールが5回になると、全ての数字が点灯します。5（赤色）は［赤色表示ＯＮ／ＯＦＦ］　キーで独立して点灯、消灯させることもできます。
4. 個人ファール［1］～［5］キーを押すと、押している間だけ個人のファール回数を点灯表示します。
5. ［リセット］キーを押しと、表示灯の全ての数字が消灯します。

●フットサル

1. 基本的な使い方はバスケットボールの場合と同様です。
2. 個人ファール［1］～［5］キーは使用しません。
3. チームファールが5回の時に赤筒を表示灯にかぶせてください。

⚠ 点灯中は高温になりますので、表示灯に触らないでください。
使用後は表示灯が十分冷えたことを確認してから片づけてください。

■電球の交換方法

●BFL5の電球は一般の電気店では販売しておりません。
『モルテン　BFL5用電球　　白＿＿ケ 、赤＿＿ケ』とご注文ください。

⚠ 電球交換のさいは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。
消灯直後は電球が高温になっておりますので、十分冷やしてから交換してください。

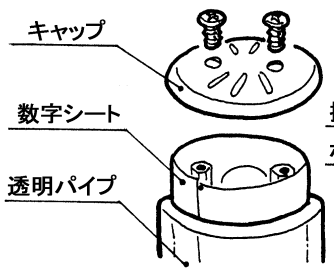

① キャップをはずし透明パイプと数字シートを上側に抜いてください。

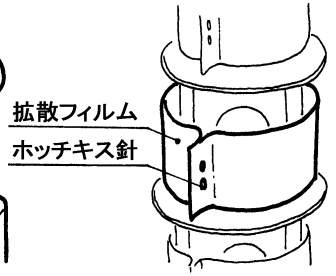

② ホッチキスの針を抜いて拡散フィルムをはずしてください。

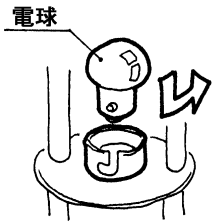

③ 電球を下に押しながら反時計廻りにまわすと電球がはずれます。

■安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項

■分解や改造をしないでください。

発火や異常動作を起こしケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

■水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート、感電の原因となります。

■電源プラグに着いたほこりはふき取ってください。

火災の原因となります。

■定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。



たこ足配線すると、コンセント部が異常加熱して発火の原因となります。

⚠ 注意

指示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。

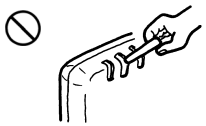

感電や異常動作を起こしケガの原因となります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。

ショート、感電、発火の原因となります。

■電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。

火災の原因となります。

■電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



火災、感電の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

■使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

■交流100V以外は使わないでください。



火災の原因となります。

■1時間以上連続で点灯させないでください。

表示灯が高温になり、火傷や電球切れの原因となります。

■使用上のご注意

操作

■電源のON／OFFの間隔は5秒以上あけてください。
暴走の原因となります。
■鋭利なものでキーを押さないでください。

使用・保管・お手入れ

■屋外で使用・保管はしないでください。
本品は屋内使用専用ですので、防水、防塵機能はありません。故障の原因となります。
■直射日光の当たる場所で使用・保管しないでください。
変形の原因となります。
■高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用・保管はしないでください。
変形、故障の原因となります。
■ぶつけたり、落としたりしないでください。
■ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。
汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

■故障かなと思ったら　修理を依頼される前に次の点をもう一度ご確認ください。

症　状	ご確認ください	使用を再開するとき
電球が点灯しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●電源コードが断線していませんか？ ●表示灯ケーブルのコネクタが操作盤にしっかり差し込まれていますか？ ●電球がソケットからゆるんでいませんか？ ●電球が切れていませんか？	●しっかり差し込んでください。 ●交換してください。 ●しっかり差し込んでください。 ●しっかり絞め込んでください。 ●電球を交換してください。
電球が点灯しっぱなしになる	●電源を瞬間的にON／OFFしませんでしたか？ ●もとの電源が瞬間的に落ちたり、大きなノイズがのると動作がおかしくなることがあります。	●一度電源を切って5秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。
8が点灯した時、1から7が暗くなる	●加熱防止機能によるもので故障ではありません。	

●上記以外の異常がある場合は、使用を中止し電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

■長年ご使用のさいの点検を

このような症状はありませんか？	**●電源コード、プラグが非常に熱い。** **●煙が出たり、焦げ臭い臭いがする。** **●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。** **●本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。** **●その他、異常・故障がある。**	ご使用中止	このような症状のときは故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に、点検・修理をご相談ください。

●製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN

保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品　　名	ファールライト
品　　番	**ＢＦＬ５**
保 証 期 間	お買い上げ日より６ヶ月
お買い上げ日	年　月　日

■お客様

おところ	TEL(　　)　－
お名前	様
販売店名	

株式会社 モルテン
東京本社　東京都墨田区横川５丁目５－７
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

保証規定
■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
①保証書のご提示がない場合　②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合　④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷　⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.